



NESPRESSO®
P R O F E S S I O N A L


User manual
Mode d'emploi **ES 50**



Read these instructions before using your appliance. Safety instructions, see page 8!
Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance de ce mode d'emploi!
Les consignes de sécurité voir page 9!

Preparation • Préparation

1 Switch on Mettre en marche

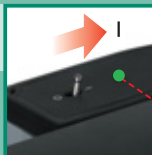

Temperature indicator:
Indicateur de température:

heating up
chauffe

ready
prêt

too hot
trop chaud



2 Fill water tank Remplir réservoir



Remove + fill up
Retirer + remplir

Before the first usage/after a prolonged period of non-use:

Avant la première utilisation/après une période de non-utilisation prolongée:

3 Rinse Rincer

Coffee outlet + nozzle
for hot water/steam
Sortie café + buse
vapeur/eau chaude



Place a receptacle
Placer un récipient
sur la grille



Draw off water for 1 minute in each position
Faire couler de l'eau pendant 1 minute sur chaque position

Remove receptacle
Retirer le récipient



First position hot water/steam, then position coffee
D'abord la position eau chaude/vapeur, puis position café

**Daily:
Journalier:**

4 Prewarm and rinse Préchauffer et rincer



2 Cups without capsule
2 Tasses sans capsule

**ready
prêt**

Espresso

capsule, capsule

1



2

Position cup on grid
Placer une tasse sur la grille



3




4

Eject capsule
Éjecter la capsule

The capsule falls in the capsule container
La capsule glisse dans le réservoir à capsules



If necessary • si besoin

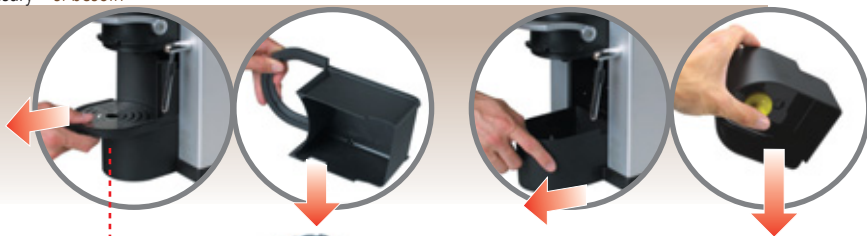

Capsule container
Réservoir à capsules



Some left over water is normal
Il est normal d'avoir un reste d'eau

Clamp
Poignée

ON/OFF button
Bouton ON/OFF

Status display
(temperature indicator)
Lampe témoin «prêt
à l'emploi» (Indicateur
de température)

Lever for coffee/hot water (steam)
Lever café/eau chaude (vapeur)

Fresh water tank
Réservoir d'eau fraîche



Float
Flotteur

Drip grid
Grille d'égouttage

Drip tray
Bac d'égouttage

Status display "steam"
Lampe témoin «vapeur»

Button "steam"
Bouton «vapeur»

Container for 22 capsules
Réservoir à capsules pour 22 capsules

Hot water/steam nozzle
Buse vapeur/eau chaude

NESPRESSO®
P R O F E S S I O N A L

Cappuccino



Fill with cold milk
Remplir avec du lait froid

1



~ 2 cm




heating up
chauffe



ready
prêt

Choose "Steam"
Sélectionner le mode
«Vapeur»

2

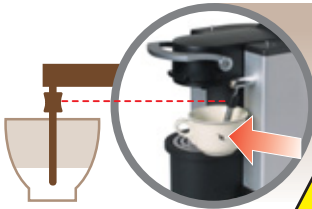

STOP

Nozzle will get hot • Buse devient chaude

3



too hot
trop chaud



~ 2 cm

Immerse nozzle into cold water.
Let hot water run until ...
Plonger la buse dans l'eau froide.
Laisser couler l'eau chaude jusqu' ...

Cool system
Refroidir le système

ready
prêt

4

see • voir

Espresso

Prepare espresso into the frothed up milk
Préparer l'espresso dans la mousse de lait

5



Clean nozzle
Nettoyer la buse

6

Hot water Eau chaude

Position cup or glass under the nozzle
Placer une tasse ou un verre sous la buse



Draw off water
Faire couler de l'eau



Nozzle will get hot • Buse devient chaude

HOT CHOCOLATE CHOCOLAT CHAUD



too hot
trop chaud




Cool system (see Cappuccino "4")
Refroidir le système (voir Cappuccino «4»)



1

Place powder in a large cup
Verser la poudre dans une grande tasse



2

Fill cup $\frac{1}{4}$ full with cold water
Rajouter $\frac{1}{4}$ d'eau froide dans la tasse



3

Stir
Remuez



4

Fill cup with hot water
Remplir la tasse avec de l'eau chaude

Clean, descaling • Nettoyage, détartrage


at least 1 time every six months • au moins 1x tous les six mois

1

Nozzle
Buse



Screw off nozzle + take apart
Dévisser la buse + démonter

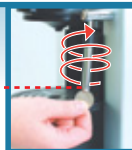

After END: Clean nozzle, assemble + screw on
Après FIN: Nettoyer, remonter + revisser la buse

2

Preparation
Préparation



Eject capsule
Éjecter la capsule



+ 0,5 l water
+ 0,5 l d'eau



Receptacle
(min. 0,6 l)
Récipient
(min. 0,6 l)



Place cloth in case
of steam ejection
Placer un chiffon
contre un jet de vapeur



3a

Descaling
"Hot water"
Détartre
«Eau chaude»



Switch on -> READY -> «Hot water»
Enclencher -> PRÊT -> «Eau chaude»



Let half of the solution run through
Faire passer la moitié de la solution



3b

Descaling
"Coffee"
Détartre
«Café»



Place a receptacle
Placer un récipient



"Coffee"
«Café»



Let rest of solution run through
Faire passer le reste de la solution



4

Rinse
Rinçage



Rinse + fill
Rincer + remplir



1/2 tank
réservoir



1/2 tank
réservoir



END
FIN

Troubleshooting • Solutions à quelques problèmes



No indication
Pas de témoin



Check plugs and fuses
Vérifier la prise et les fusibles



Your coffee is not hot enough
Le café n'est pas assez chaud



Prewarm cup, if necessary descale machine
Préchauffer les tasses, si nécessaire, détartrer
Hot water without capsule
Eau chaude sans capsule



Coffee does not flow out
Le café ne coule pas



Clean, descale if necessary
Nettoyer et, si nécessaire, détartrer



The capsule container is untight
L'espace réservé à la capsule n'est pas étanche



Clean/place capsule properly
Nettoyer/introduire la capsule correctement



No hot water/no steam
Pas d'eau chaude/pas de vapeur



Clean, descale if necessary
Nettoyer et, si nécessaire, détartrer



Milk does not froth up
Le lait ne mousse pas



Use skimmed milk
Utiliser du lait écrémé



clean
nettoyer



Coffee not flowing/pump makes a loud noise
Le café ne coule pas/la pompe émet un fort bruit



Fill water tank
Remplir le réservoir



press
appuyer

Fill the system -> see rinse (page 1)
Remplir le système -> voir rincer (page 1)



Safety notices

Read these instructions carefully before using your new coffee machine for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on. Improper use of the machine releases NESPRESSO from any liability.

- **In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.**
- **Children, especially small children may never use the appliance without close surveillance.**
- Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your mains voltage.
- Connect your appliance only to an earthed power socket.
The use of incorrect connections voids the warranty!
- Your machine is made for indoor use only.
- Hot water, steam and the hot water/steam nozzle are very hot. Danger of burns!
- Never direct the stream of hot water or steam towards body parts. Danger of burns!
- To heat up beverage: immerse nozzle for steam as deep as possible in the liquid otherwise steam and liquid can splash out.
- **Attention:** Do not draw hot water while temperature indicator lamp (red) flashes fast. Strong steam jet would result instead of hot water – hazard of burning! Before preparing espresso or hot water the system must be cooled down: immerse hot water arm into container with cold water. Get hot water, until continuous red light does not flash fast anymore.
- Close capsule jaw with handle. Never open during operation.
- Remove the plug from the mains socket if you will not be using the machine for an extended time (holidays). Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the machine cool down.
- Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it shows any sign of damage. In case of any malfunction or damage notify your nearest NESPRESSO customer service.
- All operations other than normal use, cleaning, and servicing must be performed by the NESPRESSO authorised service dealer.
- Never immerse the machine, cable, or plug in water or any other liquid.
- Keep the cable out of reach of children.
- Never leave the cable near or in contact with hot parts of the machine, a source of heat, or a sharp edge.
- When the cable or plug is damaged, you may not use the machine. In order to avoid danger, have the defective part repaired or replaced by the NESPRESSO customer service.
- Never place the machine on a hot surface, e.g. a heating plate. Never use it around an open flame.
- For your own safety, you should use only parts and accessories from NESPRESSO that are made for your machine.
- Never use the machine without the drip tray or the base grid.
- All NESPRESSO machines must pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed on randomly selected units, to detect any sources that cause premature wear or malfunction.
- The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by not intended use or inappropriate handling of the machine.
- Descaling:
 - 1 Preparation: please carefully read the safety instructions on the descaling agent packaging.
 - 2 Descaling: do not use the machine for any other purpose during the descaling process.
 - 3 Rinse: rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling solution.
- Pull out mains cable. Cut cable near to device housing. Take the appliance to your public waste disposal centre or to your customer service.
- Always fill the water tank with potable water.



Conseils de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le pour les futures utilisations: une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait NESPRESSO Professional de toute responsabilité.

- **Urgence: Retirez immédiatement la prise de l'appareil.**
- **Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.**
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre. **Toute erreur de branchement annule la garantie.**
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de la maison.
- L'eau chaude, la vapeur et les buses d'eau chaude/vapeur sont brûlantes. Attention aux risques de brûlure!
- Ne dirigez jamais les jets d'eau chaude/de vapeur vers des parties du corps. Attention aux risques de brûlure!
- Réchauffage de boissons: plongez la buse vapeur aussi profondément que possible dans le liquide, la vapeur et le liquide risquent sinon de gicler.
- **Attention:** Si le témoin lumineux vert (indicateur de température) clignote rapidement ne pas extraire de l'eau chaude. Au lieu d'eau chaude un jet de vapeur important se produirait. Risque de brûlures!
Pour la préparation d'espresso ou d'eau chaude, il faut refroidir le système: plonger la buse d'eau chaude dans un récipient avec de l'eau froide. Tirer de l'eau chaude jusqu'à ce que le témoin vert arrête de clignoter (ne clignote plus rapidement).
- Ne refermez le compartiment à capsule qu'avec la poignée et ne l'ouvrez jamais pendant la préparation d'une boisson.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser. Avant toute maintenance ou entretien, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
- Ne pas utiliser votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un centre de service agréé NESPRESSO Professional.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre de service agréé NESPRESSO Professional.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre de service agréé NESPRESSO Professional.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface chaude telle qu'une plaque chauffante et ne l'utilisez pas à proximité d'une flamme nue.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées NESPRESSO Professional adaptés à votre appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque le bac d'égouttage et la grille ne sont pas en place.
- Tous les appareils NESPRESSO Professional sont soumis à un contrôle sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation de l'appareil.
- **Détartrer:**
 - 1 Préparation: Veuillez lire les consignes de sécurité indiquées sur l'emballage.
 - 2 Détartrer: Ne pas ouvrir la mâchoire et ne pas utiliser la fonction vapeur durant le détartrage.
 - 3 Rincage: Rincer le bac à eau et nettoyer la machine pour enlever les résidus de détartrant.
- **Recyclage:**
Débranchez la fiche. Coupez le câble au niveau de l'appareil. Apportez l'appareil et le câble dans un centre officiel d'élimination des déchets ou à votre service après-vente.
- Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau potable.

ملحقات إضافية اختيارية لوازم انتخابي

Optional accessories

Accessoires optionnels

Optionales Zubehör

Accessori opzionali

Дополнительные принадлежности

Accesorios opcionales

Optioneel toebehoren

Wyposażenie opcjonalne

Valgfritt tilbehør

Προαιρετικό αξεσουάρ

Tillval

Valgfrit tilbehør



مجموعة لإزالة الجير

NESPRESSO كيت جرم جير

NESPRESSO descaling kit

Kit de détartrage NESPRESSO

NESPRESSO Entkalkungs-Set

Kit di decalcificazione NESPRESSO

Комплект для принадлежностинакипи NESPRESSO

Kit de descalcificación NESPRESSO

NESPRESSO ontkalkingsset


Zestaw do odkamieniania NESPRESSO

NESPRESSO kalkfjerningsett

Σετ αφαλάτωσης NESPRESSO

Avkalkningskit till NESPRESSO

NESPRESSO-afkalkningsæt

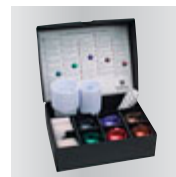

مجموعة الأدوات الافتتاحية

كيت پذيرايي

Welcome kit

Комплектация

Κιτ υποδοχής

قطع غيار

قطعات یدکی

Spare parts

Pièces de rechange

Ersatzteile

Pezzi di ricambio

Запасные детали

Recambios

Onderdelen

Części zamienne

Reservedeler

Ανταλλακτικά

Reservdelar

Reservele



خزان الماء

مخزن آب

Water tank

Réservoir d'eau

Wassertank

Contentitore dell'acqua

Бачок для воды

Depósito de agua

Waterreservoir

Zbiornik na wodę

Vannbeholder

Δεξαμενή νερού

Vattentank

Vandbeholder



غطاء

روکش

Cover

Couvercle

Deckel

Coperchio

Крышка

Tapa

Deksel

Pokrywa

Deksel

Kåpa

Dæksel



إناء القطرات المتسربة

سینی چکه

Drip tray

Bac d'égouttage

Abtropfschale

Vasca raccogliogocce

Поднос

Bandeja de goteo

Lekbakje

Miseczka odciekow

Dryppbakke

Δοχείο κέλυφος

υποδοχής νερού

Droppback

Drypbakke



إناء الكبسولات

محفظة كبسول

Capsules container

Réservoir à capsules

Kapselbehälter

Contentitore delle capsule

Емкость для капсулы

Depósito de cápsulas

Capsulebakje

Zbiornik na kapsuły

Kapselbeholder

Δοχείο υποδοχής

για κάψουλες

Kapselbehållare

Kapselbeholder

المواصفات الفنية

داده های فنی

Technical data

Données techniques

Technische Daten

Dati tecnici

Технические данные

Datos técnicos

Technische gegevens

Informacje techniczne

Tekniske opplysninger

Τεχνικά στοιχεία

Tekniska data

Tekniske data

220-240 V

50 Hz



1260 W



19 bar

max.



31 cm

21 cm

37 cm



1,9 l



5,7 kg

SEV-TSM

ASE-TSM



BE01